



# Dataark **Blomstereng**

Østfold Gress og Utomhus.no (2022)



## Produktdata - Blomstereng



Blomsterengmatte 1

Intensiv takhagejord 2

Systemfilter 3

40mm dreneringselement 4

Beskyttelsesmatte 5

### Blomstereng

<b>Matriale</b>	Blomster og gress
<b>Plantedekke</b>	95%
<b>Plantehøyde</b>	Opp til 70 cm
<b>Størrelse, matte</b>	1,2 m <sup>2</sup>
<b>Dimensjoner</b>	60 x 200 cm
<b>Tykkelse, matte</b>	3-6 cm
<b>Normalvekt</b>	ca. 30 kg
<b>Antall m<sup>2</sup> pr. pall</b>	40
<b>Pallestørrelse</b>	120 x 120 cm
<b>Brannklasse</b>	BROOF (t2)
<b>Opphavsland</b>	Norge

Hvilke blomster og vekster som vokser på blomsterengen vil variere med miljøet den legges i.


### Planteliste

Achillea millefolium	Lychnis viscaria
Agrostemma githago	Papaver rhoeas
Campanula persicifolia	Plantago media
Campanula rotundifolia	Primula veris
Centaurea cyanea	Ranunculus acris
Centaurea jacea	Rumex acetosella
Filipendula vulgaris	Saxifraga granulata
Galium verum	Agrostis capillaris
Hieracium umbellatum	Anthoxanthum
Hypericum perforatum	odoratum
Knautia arvensis	Arrhenatherum elatius
Leontodon Hispidus	Cynosurus cristatus
Leucanthemum vulgare	Festuca ovina
Linaria vulgaris	Festuca rubra
Lotus corniculatus	



## Produktdata - Blomstereng

Vi har alt du trenger til et blomstertak

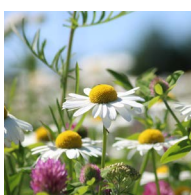

### (1) Blomstereng

Spesifikasjoner	
Normalvekt	20-30 kg
Vekt Vannmettet	30-40 kg
Dimensjoner	60 x 200 cm



### Takhagejord

Spesifikasjoner	
Volumvekt Tørr	800kg / m <sup>3</sup>
Volumvekt Vannmettet	1360 kg / m <sup>3</sup>
Anbefalt tykkelse	15 cm



### (3) ND FV-105 Filter Fabric

Spesifikasjoner	
Dimensjoner	100 x 2 m
Volumvekt Vannmettet	1360 kg / m <sup>3</sup>
Anbefalt tykkelse	5 cm



### (4) 40mm dreneringselement

Spesifikasjoner	
Volumvekt Tørr	800 kg / m <sup>3</sup>
Volumvekt Vannmettet	1360 kg / m <sup>3</sup>
Anbefalt tykkelse	10 cm



### (5) ND SV-300 Protective Geotextile

Spesifikasjoner	
Dimensjoner	2 x 100 m
Tykkelse	3 mm
Normalvekt	300g / m <sup>2</sup>

Totalvekt full løsning:  
**ca. 256 kg/ m<sup>2</sup>**

**Ved installering**, fyll på med ca. 10 cm teglstein, evt. et drenelement, så systemfilter og deretter 15 cm vekstjord.

**Det er viktig og vanne godt** de første tre ukene etter legging for god etablering. Gjerne på morgen eller kveld.

**Blomstereng skal ikke gjødsles.** Vedlikehold av blomstereng består av lusing og vanning, men kun ved behov.